


Коллекция "Формат" Шкаф низкий ДК-ШКУ-1

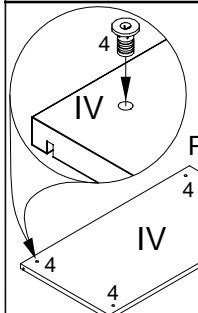

Положить полку нижнюю (IV) пазом вниз, см.рис.1. Забить в отверстия футерки опор регулируемых (4).

Положить боковины (I), полку верхнюю (III) и полку нижнюю (VI) пазом вверх, (см.рис.2).

Вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3), вставить в отверстия шканты (1) (см. рис.2).



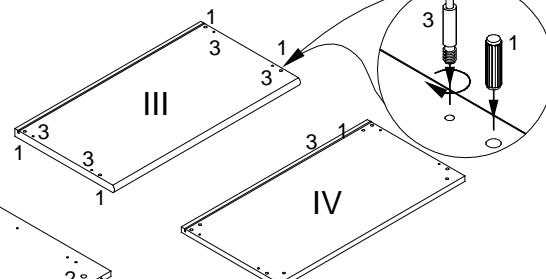


Рис.2

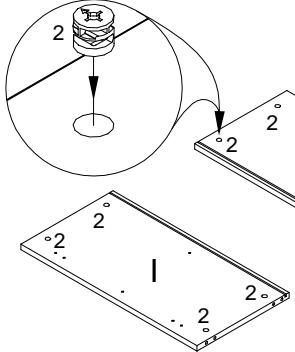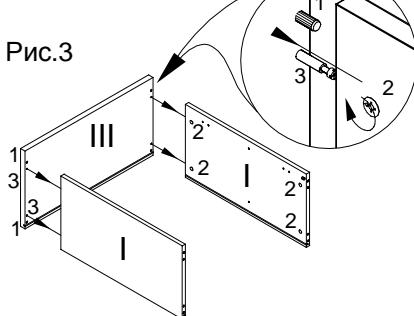

Каркас стеллажа рекомендуется собирать как показано рис.3.

К торцам боковин (I) присоединить полку верхнюю (III). Затянуть стяжки-эксцентрики (2) (см. рис.3).

Затем, собранный каркас шкафа положить на лицевую сторону (рис 4).

Установить стенки задние (VII) в паз, соединив их между собой соединительным профилем (6), и установить полку нижнюю (IV) см.рис.4а.


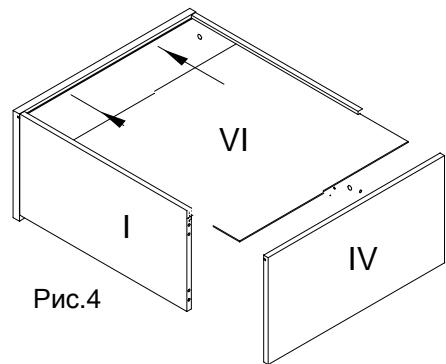


Рис.4

Для фиксации стенки задней (VII) использовать уголки (8) установив их равномерно по периметру стенки задней.

Вкрутить в футерки опор регулируемых (4) регулируемые опоры (5), см.рис.6. Установить стеллаж вертикально. Отрегулировать устойчивость стеллажа при помощи регулируемых опор (5), см.рис.6. Вставить в отверстия в боковинах (I) полкодержатели (10). Установить на них полку съемную (VI). Закрыть стяжки-эксцентрики (2) декоративными заглушками (9) см.рис.6.

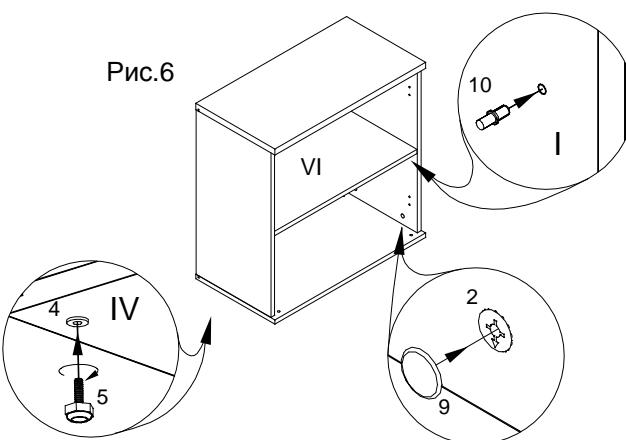

I.....Боковины (универсальные)
III.....Полка верхняя
IV....Полка нижняя
V....Полка съемная
VI...Стенка задняя

		Высота=14мм